縦断勾配や横断勾配の放物線

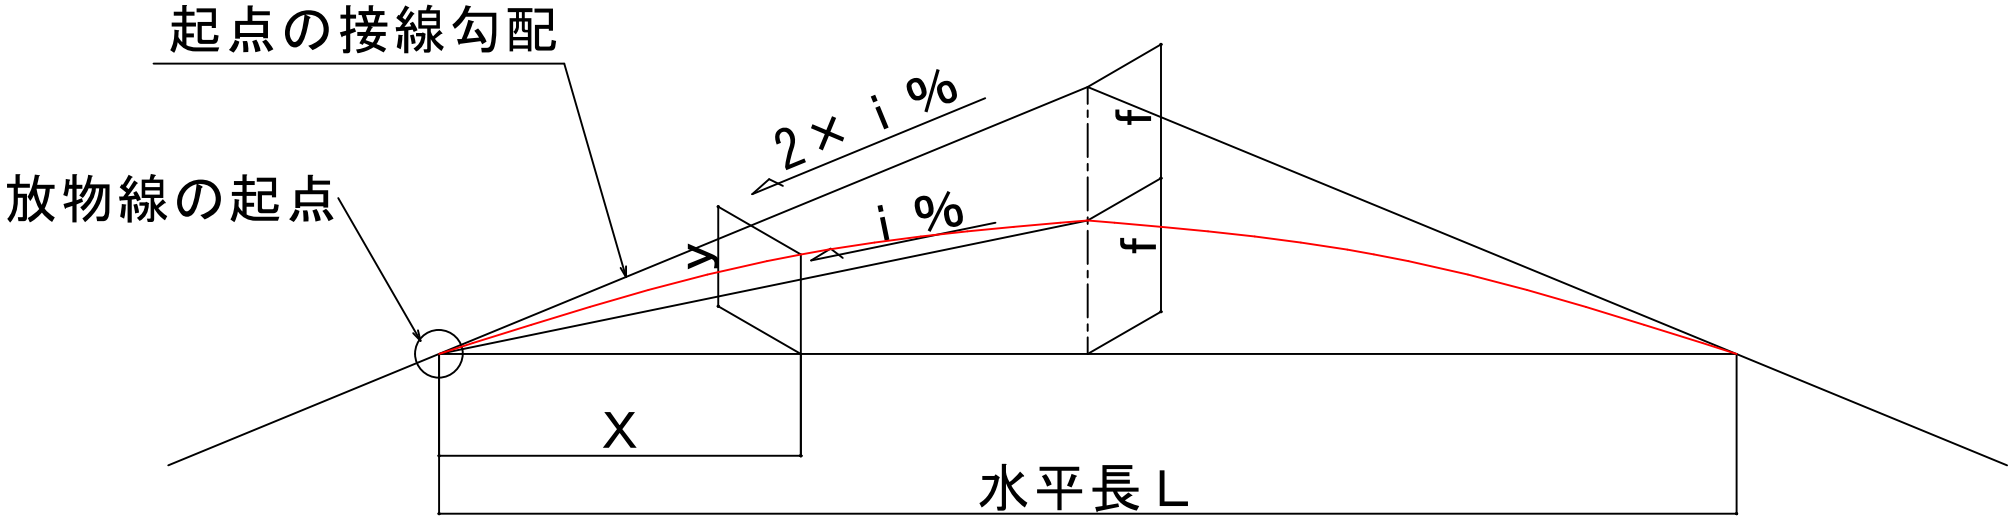

注）
縦断勾配や横断勾配の放物線の表示方法について
放物線勾配ｉ(％)=中央でのライズ量ｆ/(水平長L/2)×100
したがって、放物線の起点での接線勾配は２×ｉ(％）となる。